


SKYN CARE.co

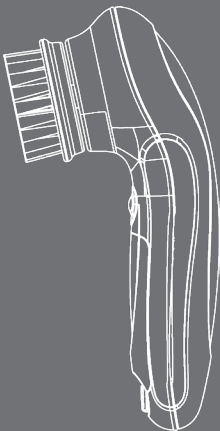

FACIAL CLEANSER

LMSFC2-S

INSTRUCTION MANUAL

SAFETY INSTRUCTIONS:

To ensure proper operation of this appliance, please read this instruction manual carefully before using the appliance and save it for further reference.

WARNING

- This appliance must not be used on the following:
 - Children
 - People with sensitive skin
 - People with skin conditions or allergies
 - Areas such as eyelids or throat
 - Areas where epilation or plastic surgery has been performed
- Immediately stop using the appliance, and consult a doctor if you feel unwell.
- Do not place the appliance in a hot or humid environment for a long time.
- Do not attempt to modify, disassemble, or repair the appliance by yourself.

CAUTION


- If the appliance is not used for a long time, remove the batteries to prevent a possible leakage.

SPECIFICATIONS

- Name: Facial Cleanser
- Item Number: LMSFC2-S
- Rated Voltage/Power: 3.0V==/1.1W
- Type of Battery: AA 1.5V x 2(not included)
- Size: 165mm x 57mm x 71mm
- Material: ABS, PBT, Silicone
- Executive Standard: Q/XMMJ1001-2015

PRODUCT DESCRIPTION


1. Power button
2. Battery cover
3. Battery lock
4. Brush connection pin
5. Brush head
6. Extra silicone brush head

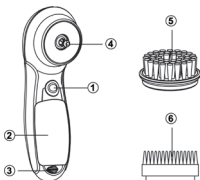

Picture 1

OPERATING INSTRUCTIONS:


⊗ Turn the battery lock and remove the battery cover. Install 2AA batteries according to the battery compartment instructions (picture 2) (batteries are not included).

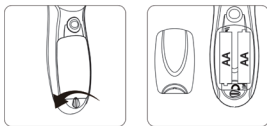

Picture 2

Brush head replacement

To remove the brush head, hold it with your hand and pull it from the appliance body. To install it, align the brush head with the brush connection pin and lock the position with a “click” (picture 3)

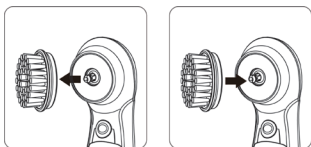

Picture 3

• Using the Appliance

- 1) Install the brush head as guided and wet the face with water.
- 2) Apply cleansing gel/cream to the palm of one hand, with the other hand hold the appliance and rub the brush head on the cleansing gel/cream to form a foam.
- 3) Apply the foam on the face, Short press the power button to turn on the appliance and the low-speed gentle cleansing mode, press the power button again to change to high speed deep cleansing mode. After you choose the appropriate mode, wet the brush head with water, place it on your skin and gently move it in circular motion from the inside to the sides of the face. Recommended cleaning area, order and using time: forehead 20 secs --> left and right cheeks 20-30 secs --> T-zone 20 secs --> neck 30 secs (picture 4).



Picture 4

- 4) Do not use the appliance when the brush head is dry as it may irritate the skin.
- 5) After using the appliance, turn it off, rinse your face with water and apply moisturizing lotion.
- 6) Clean the appliance body and brush head.

CLEANING & MAINTENANCE

1. Make sure the appliance is turned off before you start cleaning it.
2. Do not immerse the appliance in water. The brush head can be cleaned separately.
3. Wash the surface of the appliance with water(the appliance should not be immersed) and dry it with a dry cloth.
4. Do not use any lubricant, detergent, polishing agents or air freshener on this appliance.

5. When cleaning the brush head, do not immerse it in hot water above 40°C to avoid brush head deformation.
6. After washing the brush head, place it in a ventilated place to dry(do not dry it in a place with direct sun light).
7. It is recommended to replace the brush head every 3 months.

SERVICE

1. Eco-friendly tips

Batteries contain substances harmful to our environment. Please do not dispose of the appliance with the batteries inside, remove the batteries and recycle it for environmental protection.

2. Trouble Shooting

Problem	Possible cause	Solution
The appliance does not work	Batteries are running low	Replace the batteries as guided
	Batteries are out of power	
	Batteries were installed incorrectly	Install the batteries as guided
Abnormal noise	The brush head was installed incorrectly	Please turn off the appliance, and install the brush head correctly as guided
Other problems		Contact your local retailer

Note: If the appliance still does not work properly after using above solutions, please stop using the appliance and contact your local retailer.



Symbol for “Manufacture Date”.



Symbol for “Environment Protection” – Waste electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your local Authority or retailer for recycling advice.



Symbol for “Complies with EU requirements”.



Model Reference.

SUPPORT

Please feel free to contact us at:



+44 (0) 1483 937967



hello@skyncare.co




Skyn Care (Kinetik Medical Devices)

Unit 3, Perrywood Business Park

Honeycrock Lane, Salfords Redhill

RH1 5DZ. UK

SKYN CARE.co

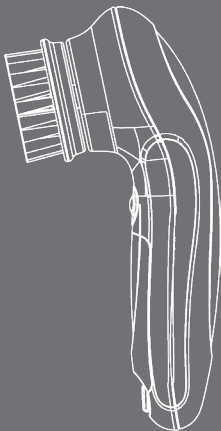

GESICHTSREINIGER

LMSFC2-S

GEBRAUCHSANWEISUNG.

SICHERHEITSANWEISUNG:

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung bevor Sie das Gerät verwenden und bewahren Sie sie auf, um eine ordnungsgemäße Bedienung sicherzustellen

WARNUNG

- Dieses Gerät sollte nicht in folgenden Fällen verwendet werden:
 - Kinder
 - Menschen mit empfindlicher Haut
 - Menschen mit Hauterkrankungen oder Allergien
 - Bereiche sowie Augenlider oder Hals
 - Bereiche wo Epilationen oder Schönheitsoperationen vorgenommen worden sind
- Falls Sie sich unwohl fühlen, sollten Sie sofort aufhören das Gerät zu verwenden und ein Arzt konsultieren.
- Das Gerät nicht in einer heißen oder feuchten Umgebung für eine längere Zeit lagern.
- Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu modifizieren, demontieren oder reparieren.

ACHTUNG


- Die Batterien entfernen, wenn das Gerät für eine längere Zeit nicht verwendet wird, um eine mögliche Leckage zu vermeiden.

SPEZIFIKATIONEN:

- Name: Gesichtsreiniger
- Artikelnummer: LMSFC2-S
- Nennspannung/Nennleistung: 3,0V==/1,1W
- Batterietyp: AA 1,5V x2 (nicht enthalten)
- Abmessungen: 165mm x 57mm x 71mm
- Material: ABS, PBT, Silikon
- Executive Standard: Q/XMMJ1001-2015

PRODUKTBESCHREIBUNG (ABBILDUNG 1):


1. Power-Taste
2. Batterieabdeckung
3. Batterieverschluss
4. Bürstenanschlusszapfen
5. Bürstenkopf
6. Extra Silikonbürstenkopf

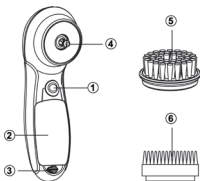

Picture 1

BETRIEBSANLEITUNG:


- ⊗ Batterieverschluss drehen und Batteriegehäuse entfernen. 2 AA Batterien nach den Batteriegehäuseanleitungen einsetzen (Abbildung 2) (Batterien nicht enthalten).

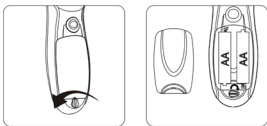

Picture 2

Bürstenkopf Ersatz

Den Bürstenkopf entfernen indem Sie ihn mit der Hand halten und von dem Gerätekorpus abziehen. Um ihn wieder zu installieren, Bürstenkopf mit den Bürstenanschlusszapfen anpassen und mit einem "Klick" zuschließen (Abbildung 3)

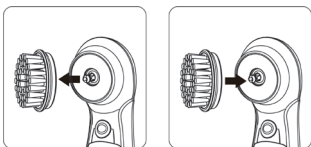

Picture 3

• Gerät Verwendung

- 1) Den Bürstenkopf, wie angegeben, installieren und das Gesicht mit Wasser anfeuchten.
- 2) Reinigungs-Gel/Creme auf eine Hand geben und das Gerät in der anderen Hand halten; den Bürstenkopf auf das/ie Reinigungs-Gel/Creme reiben um einen Schaum zu bilden.
- 3) Den Schaum auf das Gesicht geben und die Power-Taste kurz drücken um das Gerät anzuschalten. Drücken Sie die Taste nochmal um die Geschwindigkeit zu einem Tiefreinigungsmodus zu ändern. Nachdem Sie den geeigneten Modus gewählt haben, setzen Sie das Gerät auf die Haut und bewegen Sie es in Kreisbewegung von dem Inneren des Gesichts nach außen. Empfehlender Reinigungsbereich, Reihenfolge und Einsatzzeit: Stirn 20 Sekunden --> linke und rechte Backe 20-30 Sekunden --> T-Zone 20 Sekunden --> Hals 30 Sekunden (Abbildung 4).



Picture 4

- 4) Das Gerät nicht mit einem trockenen Bürstenkopf verwenden, da es die Haut reizen kann.
- 5) Nach Verwendung, das Gerät ausschalten, das Gesicht mit Wasser abspülen und eine Feuchtigkeitscreme auftragen.
- 6) Den Gerätekörper und Bürstenkopf reinigen.

REINIGUNG & WARTUNG:

1. Sicherstellen, dass das Gerät ausgeschaltet ist bevor Sie mit der Reinigung anfangen.
2. Das Gerät nicht ins Wasser tauchen. Der Bürstenkopf kann separate gereinigt werden.
3. Die Oberfläche des Geräts mit Wasser reinigen (das Gerät sollte nicht ins Wasser getaucht werden) und mit einem trockenen Tuch abtrocknen.
4. Kein Schmiermittel, Reinigungsmittel, Poliermittel oder keinen Luffterfrischer auf dieses Gerät verwenden.

5. Während der Reinigung darf der Bürstenkopf nicht in Wasser über 40°C getaucht werden, um Verformung des Bürstenkopfes zu vermeiden.
6. Nachdem Sie den Bürstenkopf gereinigt haben, legen Sie ihn an eine belüftete Stelle zum Trocknen (nicht ins direkte Sonnenlicht).
7. Es wird empfohlen den Bürstenkopf alle 3 Monate auszuwechseln.

INSTANDHALTUNG

1. Umweltfreundliche Tipps

Batterien enthalten Stoffe die der Umgebung schaden. Das Gerät nicht mit Batterien entsorgen, sondern die Batterien erst entfernen und das Gerät recyceln, um die Umwelt zu schützen.

2. Fehlersuche

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Das Gerät funktioniert nicht	Schwache Batterien	Die Batterien vorschriftsmäßig auswechseln
	Batterien sind leer	
	Batterien sind falsch eingelegt	Die Batterien vorschriftsmäßig einsetzen
Ungewöhnliches Geräusch	Der Bürstenkopf ist falsch montiert	Das Gerät ausschalten und den Bürstenkopf vorschriftsmäßig richtig montieren
Sonstige Probleme		Wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler

Hinweis: Wenn das Gerät immer noch nicht richtig funktioniert nachdem Sie die oberen Lösungen angewandt haben, benutzen Sie das Gerät bitte nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Händler.



Symbol für „Herstellungsdatum“



Symbol für „Umweltschutz“ – Elektroschrott sollte nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgt werden. Bitte recyceln, sofern die Einrichtungen vorhanden sind. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren zuständigen Behörden oder Einzelhändler für Hinweise zum Recycling.



Symbol für „Entspricht den Anforderungen der EU“.



Modellreferenz.

SUPPORT

Wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung:



+44 (0) 1483 937967



hello@skyncare.co




Skyn Care (Kinetik Medical Devices)

Unit 3, Perrywood Business Park

Honeycrock Lane, Salfords Redhill

RH1 5DZ. UK

SKYN CARE.co

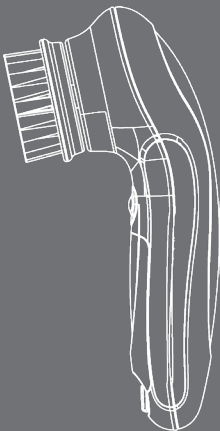

GEZICHTSREINIGER

LMSFC2-S

GEBRUIKSAANWIJZING

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES:

Om een goede werking van dit apparaat te garanderen, dient u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat in gebruik neemt en te bewaren voor verdere referentie.

WAARSCHUWING

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt op de volgende punten:
 - Kinderen
 - Mensen met een gevoelige huid
 - Mensen met huidaandoeningen of allergieën
 - Gebieden zoals oogleden of keel
 - Gebieden waar epilatie of plastische chirurgie is uitgevoerd
- Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts als u zich onwel voelt.
- Plaats het apparaat niet voor langere tijd in een warme of vochtige omgeving.
- Probeer het apparaat niet zelf te modificeren, te demonteren of te repareren.


LET OP

- Als het apparaat gedurende lange tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen om een mogelijke lekkage te voorkomen.

SPECIFICATIES:

- Naam: Gezichtsreiniger
- Artikelnummer: LMSFC2-S
- Nominale spanning/vermogen: 3.0V==/1.1W
- Type Battery: AA 1.5V x 2 (niet inbegrepen)
- Afmetingen: 165mm x 57mm x 71mm
- Materiaal: ABS, PBT, Silicone
- Uitvoerende standaard: Q/XMMJ1001-2015


1. Aan/uit-knop
2. Batterijklep
3. Batterijslot
4. Borstelverbindingspin
5. Borstelkop
6. Extra siliconen borstelkop

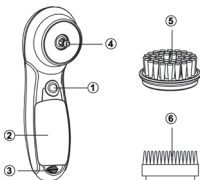

Picture 1

BEDIENINGSHANDLEIDING:


⊗ Draai het batterijslot en verwijder het batterijklepje. Installeer 2AA-batterijen volgens de instructies in het batterijvakje (foto 2) (batterijen zijn niet inbegrepen).

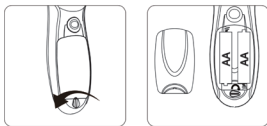

Picture 2

Vervanging van de borstelkop

Om de borstelkop te verwijderen, houdt u deze met uw hand vast en trekt u deze van het apparaatlichaam af. Om hem te installeren richt u de borstelkop op de pen van de borstelaansluiting en vergrendelt u de positie met een "klik" (afbeelding 3).

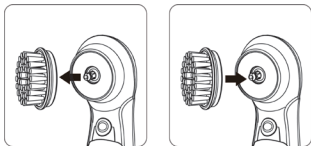

Picture 3

• Gebruik van het toestel

- 1) Installeer de borstelkop als geleide en maak het gezicht nat met water.
- 2) Breng de reinigingsgel/crème aan op de palm van de ene hand, houd met de andere hand het apparaat vast en wrijf de borstelkop op de reinigingsgel/crème om een schuim te vormen.
- 3) Breng het schuim aan op het gezicht, druk kort op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen en druk nogmaals op de aan/uit-knop om over te schakelen naar de hoge snelheids-dieptereiniging. Nadat u de juiste modus hebt gekozen, maakt u de borstelkop nat met water, plaatst u hem op uw huid en beweegt u hem zachtjes in cirkelvormige bewegingen van de binnenkant naar de zijkanten van het gezicht. Aanbevolen reinigingsgebied, volgorde en gebruikstijd: voorhoofd 20 seconden --> linker- en rechterwangen 20-30 seconden --> T-zone 20 seconden --> nek 30 seconden (afbeelding 4).



Picture 4

- 4) Gebruik het apparaat niet als de borstelkop droog is, omdat dit de huid kan irriteren.
- 5) Na gebruik van het apparaat, zet het uit, spoel uw gezicht af met water en breng een vochtinbrengende lotion aan.
- 6) Maak het lichaam van het apparaat en de borstel schoon.

REINIGING & ONDERHOUD:

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint met het schoonmaken van het.
2. Dompel het apparaat niet onder in water. De borstelkop kan apart worden gereinigd.
3. Was het oppervlak van het apparaat met water (het apparaat mag niet ondergedompeld worden) en droog het af met een droge doek.
4. Gebruik geen smeermiddel, afwasmiddel, polijstmiddel of luchtverfrisser op dit apparaat.

5. Dompel de borstelkop niet onder in heet water van meer dan 40°C om vervorming van de borstelkop te voorkomen.
6. Plaats de borstelkop na het wassen op een geventileerde plaats om te drogen (droog hem niet op een plaats met direct zonlicht).
7. Het is aanbevolen om de borstelkop om de 3 maanden te vervangen.

DIENST

1. Eco-vriendelijke tips

Batterijen bevatten stoffen die schadelijk zijn voor ons milieu. Gooi het apparaat niet weg met de batterijen erin, verwijder de batterijen en recycle het voor de bescherming van het milieu.

2. Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Het apparaat werkt niet	De batterijen zijn bijna leeg	Vervang de batterijen als geleide
	De batterijen zijn leeg	
	De batterijen werden verkeerd geïnstalleerd	Installeer de batterijen als geleide
Abnormaal geluid	De borstelkop is verkeerd geïnstalleerd	Schakel het apparaat uit en installeer de borstelkop op de juiste wijze als geleider.
Andere problemen		Neem contact op met uw plaatselijke winkelier

Opmerking: Als het apparaat na gebruik van bovenstaande oplossingen nog steeds niet goed werkt, stop dan met het gebruik van het apparaat en neem contact op met uw lokale dealer.



Symbool voor "Fabricagedatum".



Symbool voor "Milieubescherming" - Afgedankte elektrische producten mogen niet bij het huishoudelijk afval worden weggegooid. Gelieve te recyclen waar faciliteiten bestaan. Neem contact op met uw gemeente of winkelier voor advies over recycling.



Symbool voor "Voldoet aan de EU-eisen".



Modelreferentie.

ONDERSTEUNING

Neem gerust contact met ons op:



+44 (0) 1483 937967




hello@skyncare.co



Skyn Care (Kinetik Medical Devices)
Eenheid 3, Perrywood Business Par
Honeycrook Lane, Salfords Redhill
RH1 5DZ. UK

SKYN CARE.co

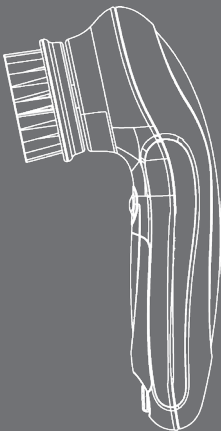

ŚRODEK DO CZYSZCZENIA TWARZY.

LMSFC2-S

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Aby zapewnić prawidłową pracę urządzenia, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia i zachować ją do późniejszego wykorzystania.

OSTRZEŻENIE:

- To urządzenie nie może być używane na następujących urządzeniach:
 - Dzieci
 - Osoby o wrażliwej skórze
 - Osoby z chorobami skóry lub alergiami
 - Obszary takie jak powieki lub gardło
 - Obszary, na których wykonano depilację lub operacje plastyczne
- Natychmiast zaprzestać używania urządzenia i skonsultować się z lekarzem, jeśli czujesz się źle.
- Nie należy umieszczać urządzenia w gorących lub wilgotnych pomieszczeniach przez dłuższy czas.
- Nie należy próbować samodzielnie modyfikować, demontować ani naprawiać urządzenia.

UWAGA:


- Jeśli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec ewentualnemu wyciekowi.

SPECYFIKACJE:

- Nazwa: Środek do czyszczenia twarzy (Facial Cleanser)
- Numer pozycji: LMSFC2-S
- Napięcie znamionowe/moc znamionowa: 3,0V==/1,1W
- Typ Baterii: AA 1,5V x 2(nie zawiera)
- Rozmiar: 165 mm x 57 mm x 71 mm
- Materiał: ABS, PBT, Silikon
- Standard wykonawczy: Q/XMMJ1001-2015

OPIS PRODUKTU (ZDJĘCIE 1):


1. Przycisk zasilania
2. Pokrywa akumulatora
3. Blokada akumulatora
4. Sworzeń przyłączeniowy szczotki
5. Głowica szczotki
6. Dodatkowa silikonowa głowica szczotki

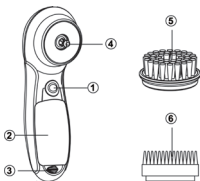

Picture 1

INSTRUKCJA OBSŁUGI:


⊗ Obróć blokadę baterii i zdejmij pokrywę baterii. Zainstaluj baterie 2AA zgodnie z instrukcją obsługi komory baterii (rys. 2) (baterie nie znajdują się w zestawie).

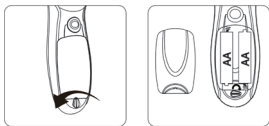

Picture 2

Wymiana głowicy szczotki

Aby zdjąć główkę szczotki, przytrzymaj ją ręką i wyciągnij z korpusu urządzenia. Aby ją zamontować, należy ustawić głowicę szczotki w linii z kołkiem łączącym szczotkę i zablokować pozycję za pomocą "kliknięcia" (rys. 3).

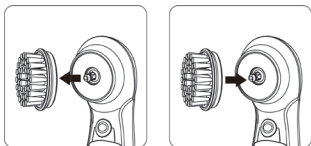

Picture 3

• Korzystanie z urządzenia

- 1) Zainstaluj głowicę szczotki jako prowadzoną i zwilż twarz wodą.
- 2) Nałóż żel/krem oczyszczający na dłoń jednej ręki, drugą ręką przytrzymaj urządzenie i wcieraj głowicę szczotki w żel/krem oczyszczający, tworząc pianę.
- 3) Nałóż pianę na twarz, Krótco naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie i tryb delikatnego oczyszczania na niskich obrotach, naciśnij ponownie przycisk zasilania, aby przejść do trybu głębokiego oczyszczania na wysokich obrotach. Po wybraniu odpowiedniego trybu, zmocz głowicę szczotki wodą, umieść ją na skórze i delikatnie poruszaj nią okrężnymi ruchami od wewnątrz na boki twarzy. Zalecany obszar do czyszczenia, kolejność i czas użycia: czoło 20 sekund --> lewe i prawe policzki 20-30 sekund --> strefa T 20 sekund --> szyja 30 sekund (zdjęcie 4).



Picture 4

- 4) Nie należy używać urządzenia, gdy głowica szczotki jest sucha, ponieważ może to podrażniać skórę.
- 5) Po użyciu urządzenia należy je wyłączyć, spłukać twarz wodą i nałożyć balsam nawilżający.
- 6) Wyczyść korpus urządzenia i głowicę szczotki.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, zanim zaczniesz je czyścić.
2. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie. Głowica szczotki może być czyszczona oddzielnie.
3. Umyj powierzchnię urządzenia wodą (urządzenie nie powinno być zanurzone) i osusz je suchą szmatką.
4. Nie używaj żadnych środków smarnych, detergentów, środków polerujących ani odświeżaczy powietrza na urządzeniu.

5. Podczas czyszczenia głowicy szczotki nie należy zanurzać jej w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 40°C, aby uniknąć jej deformacji.
6. Po umyciu głowicy szczotki umieścić ją w miejscu przewiewnym do wysuszenia (nie suszyć w miejscu nasłonecznionym).
7. Zaleca się wymianę głowki szczotki co 3 miesiące.

SERWIS

1. Proekologiczne wskazówki

Baterie zawierają substancje szkodliwe dla naszego środowiska. Proszę nie wyrzucać urządzenia z bateriami do środka, wyjąć baterie i poddać je recyklingowi w celu ochrony środowiska.

2. Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa	Baterie są wyczerpane	Baterie należy wymieniać zgodnie z instrukcją.
	Baterie są nieaktywne	
	Baterie zostały zainstalowane nieprawidłowo	Baterie należy instalować zgodnie z instrukcją
Nienormalny hałas	Głowica szczotki została zamontowana nieprawidłowo	Proszę wyłączyć urządzenie i zamontować głowicę szczotki zgodnie z instrukcją.
Inne problemy		Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą

Uwaga: Jeśli po zastosowaniu powyższych rozwiązań urządzenie nadal nie działa prawidłowo, należy zaprzestać używania urządzenia i skontaktować się z lokalnym sprzedawcą.



Symbol dla "Data produkcji".



Symbol "Ochrona środowiska" - Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami z gospodarstw domowych. Prosimy o recykling w miejscach, w których znajdują się urządzenia. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą detalicznym w celu uzyskania porad dotyczących recyklingu.



Symbol "Zgodność z wymogami UE".



Numer referencyjny modelu.

WSPARCIE

Prosimy o kontakt pod adresem:



+44 (0) 1483 937967



hello@skyncare.co



Skyn Care (Kinetik Medical Devices)
Jednostka 3, Perrywood Business Park
Honeycrock Lane, Salfords Redhill
RH1 5DZ. UK